

Proceso de Instalación Lavamanos de Colgar



cerámica
italia
Un paso adelante en decoración



Proceso de Instalación Lavamanos de Colgar

1. Cierre la llave de entrada de agua antes de remover el lavamanos viejo, limpie el piso. Si va a colocar el lavamanos en una construcción nueva asegúrese que la pared esté limpia y libre de grasas.

2. Revise la PLANARIDAD de la superficie de instalación, deje un espacio suficiente para la tubería de desagüe y el abastecimiento de agua.

3. Ubique el lavamanos en posición de instalación entre 0.85 mts a 0.90 mts del piso terminado. Coloque el lavamanos en su sitio y nivele.


4. Trace con un marcador borrable o un lápiz, el contorno de la silueta del lavamanos sobre la pared.





5. Ubique las grapas de sujeción y marque los puntos donde se debe perforar la pared.

6. Con un taladro manual perfora los agujeros, asegúrese de realizar las 4 perforaciones.

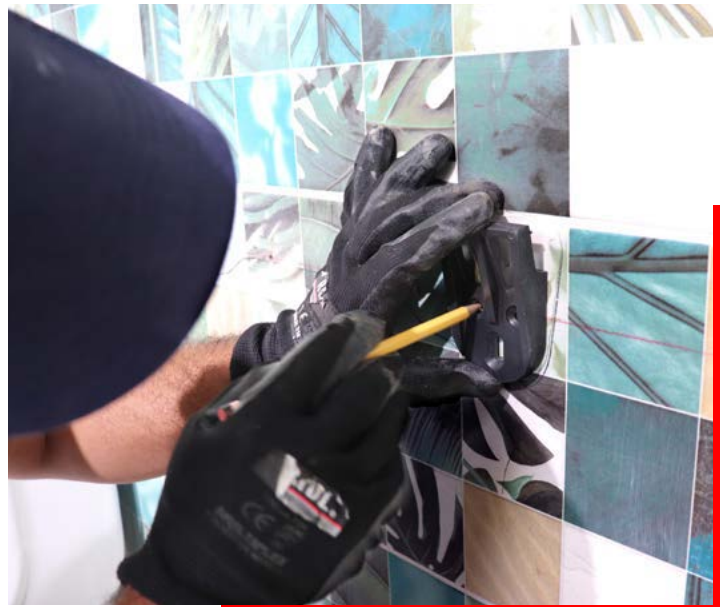

7. Instale las grapas de sujeción y asegure fuertemente los tornillos contra la pared. Tornillos recomendados para sujeción de 3/8 grapas: 3/16 pulg. X 2 pulg - cabeza avellanada.






8. Acople el lavamanos sobre las grapas de fijación y usando un nivel verifique la correcta instalación de este.

NOTA: Los modelos de lavamanos de colgar tienen perforaciones adicionales en la pieza cerámica para mejorar la sujeción a la pared terminada. Revise su modelo de lavamanos para continuar el proceso de instalación.



9. Instale la línea de desagüe según las instrucciones del fabricante.

10. Aplique un cordón de silicona por la parte posterior del lavamanos antes de ponerlo sobre las grapas. Verifique que la silicona (NO INCLUIDA) se adhiera correctamente sobre la pared terminada. Ubique el lavamanos en posición de uso, apriete los tornillos de anclaje de grapas fuertemente contra la pared terminada, y apriete los tornillos de fijación a la pared terminada. Revise que haya quedado bien nivelado el lavamanos y nuevamente verifique con un nivel.

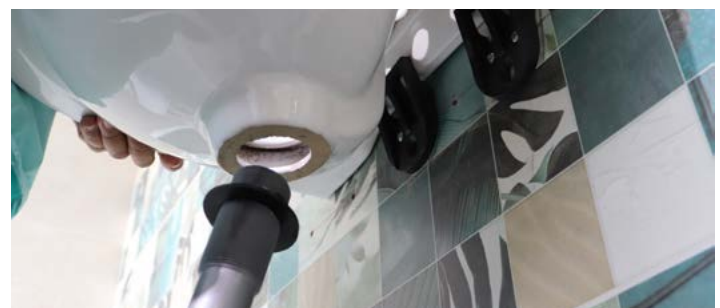

11. Conecte la línea de desagüe y apriétela firmemente (Verifique si requiere mas partes para lograr la distancia correcta con la pared). Revise las instrucciones del fabricante de la grifería y sus partes.





12. Termine las conexiones y aplique un cordón de silicona por el perímetro del lavamanos para mejor fijación a la pared terminada y evitar oscilaciones, movimientos o rotaciones indeseadas en el momento de uso.

